

# \*istD Logiciel Version 1.10

## Téléchargement Windows

Cette page va vous donner les instructions nécessaires et vous permettre de mettre à jour le logiciel interne de votre appareil \*Ist D. Ces instructions sont uniquement destinées à un utilisateur Windows.


Nous vous conseillons d'imprimer cette page afin de l'utiliser comme référence pendant la procédure de téléchargement de la mise à jour.

---

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE A JOUR DU LOGICIEL


1- Branchez votre appareil, avec la carte Compact Flash à l'intérieur (formatée au préalable), à votre ordinateur à l'aide du câble USB. Mettez-le sous tension.

2- Sur le site Pentax.fr, cliquez sur le lien de téléchargement du fichier sur la fiche produit du \*Ist D. Une fois que vous aurez cliqué dessus, la boîte de dialogue suivante va s'afficher :

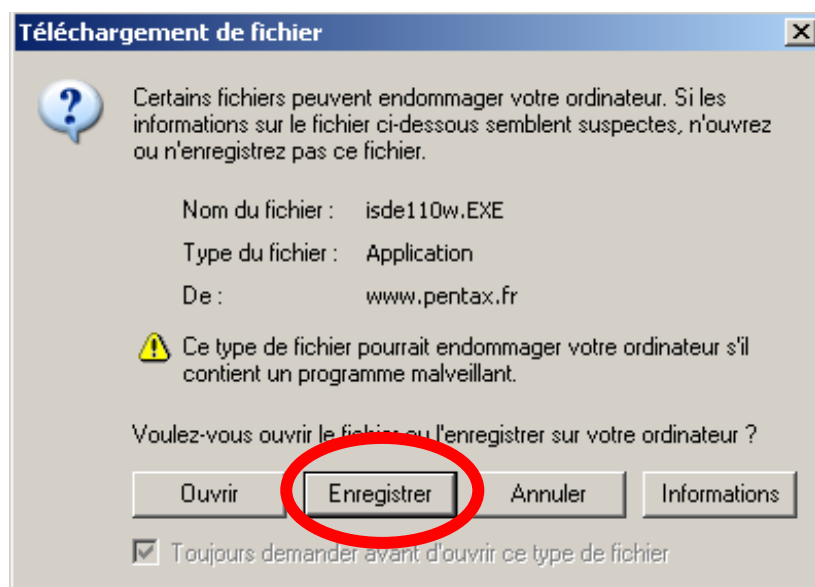

Cliquez sur ENREGISTRER.


Sauvegardez ce fichier sur le disque dur de votre disque amovible.(E :)

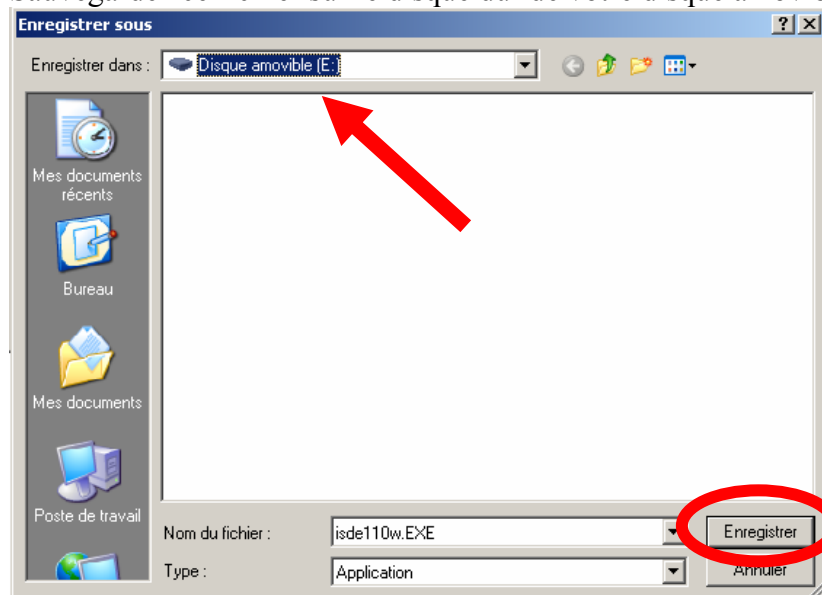


Le nom du fichier de téléchargement est isde110w.EXE et il s'agit d'un fichier s'extrayant tout seul.



2- Double-cliquez sur le fichier de téléchargement **isde110w.EXE**. Vous allez voir s'afficher une boîte de dialogue comme suit :

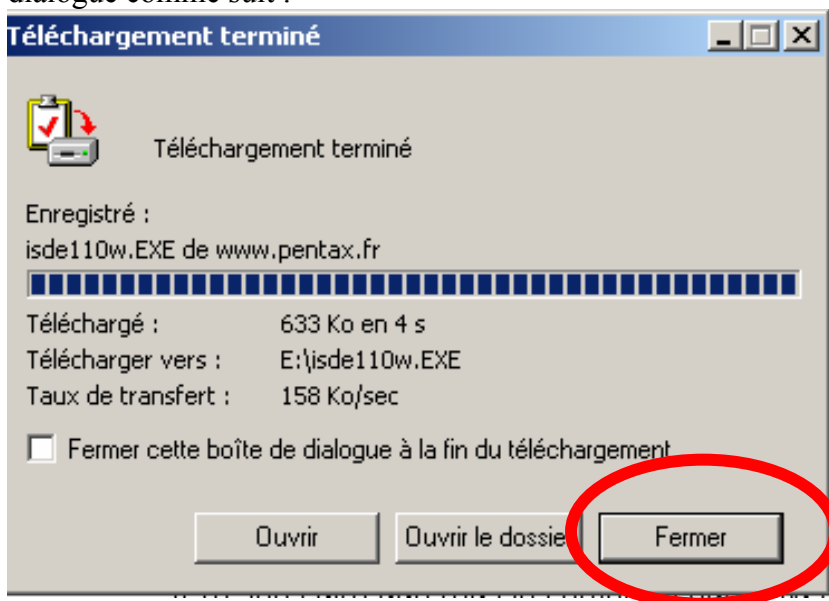


3- Après avoir cliqué sur FERMER, le fichier isde110w.EXE est créé sur votre disque amovible.

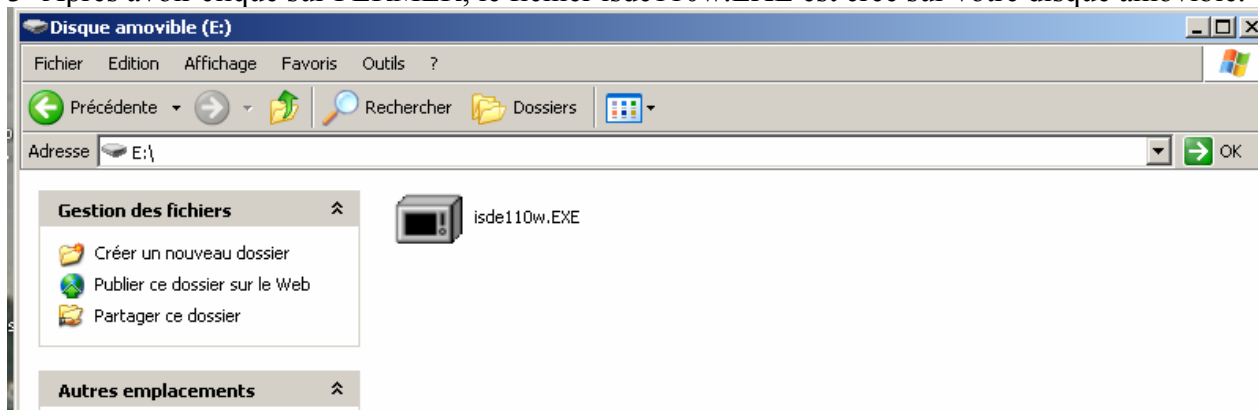


4- Maintenant que vous avez copié la mise à jour du logiciel de votre appareil sur sa carte mémoire, vous êtes prêt à l'installer. Assurez-vous que votre appareil est mis hors tension et déconnectez-le de votre ordinateur. Assurez-vous que la carte mémoire contenant le fichier de mise à jour est insérée dans votre appareil. Assurez-vous également que vous disposez de suffisamment d'énergie dans les batteries de l'appareil. Nous recommandons l'utilisation d'un adaptateur Pentax AC afin de réaliser la mise à jour, mais dans le cas contraire assurez-vous que vos batteries ont une charge complète.

6- Pour commencer la mise à jour, mettez votre appareil sous tension tout en maintenant le bouton OK enfoncé. Si vous avez suivi les instructions ci-dessus, l'appareil photo va commencer à charger le fichier de mise à jour.

Vous allez voir le message « NOW LOADING », l'appareil va ensuite afficher le menu de mise à jour :

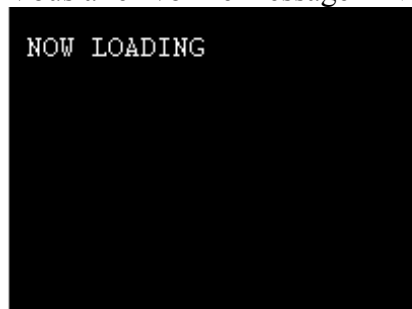


7- Ceci est le menu de mise à jour du logiciel.

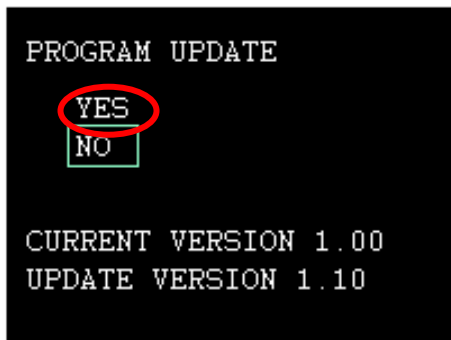


Sélectionnez YES en utilisant le bouton à 4 directions de votre appareil (l'écran par défaut s'affiche sur NO, comme montré ci-dessus), appuyez ensuite sur OK.

8- L'appareil va maintenant installer la mise à jour

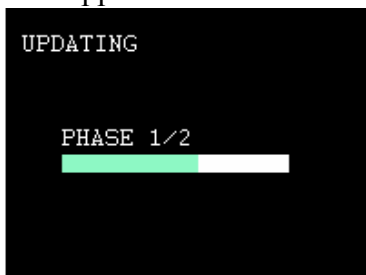

9- Une fois terminée, vous verrez s'afficher « COMPLETE » sur votre écran ACL, comme montré ci-dessous :

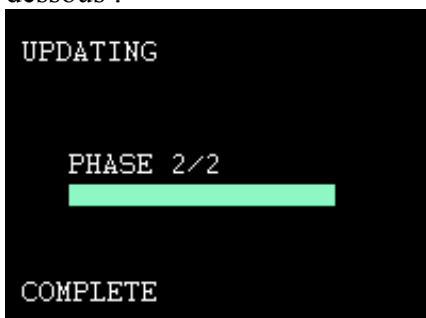

10- Avec la carte mémoire **enlevée** de l'appareil, vérifiez la version de votre logiciel interne en mettant de nouveau votre appareil sous tension tout en enfonçant le bouton MENU. Si vous voyez s'afficher VER :1.10, vous avez réussi l'installation de la mise à jour de votre appareil. Avant de reprendre des photos, assurez-vous de formater votre carte Compact Flash afin d'effacer le fichier de mise à jour.