

Vous pouvez transférer les images et les séquences vidéo enregistrées à l'aide de votre appareil numérique sur votre ordinateur pour les afficher et les gérer. Pour ce faire, il vous suffit d'installer le logiciel du CD-ROM fourni et de raccorder l'appareil numérique à votre ordinateur au moyen du câble USB. Cette section détaille la procédure d'installation du logiciel ACDSee for PENTAX fourni ainsi que tous les autres prérequis pour profiter des images et des séquences vidéo de votre appareil numérique sur votre ordinateur. DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques de fabrique de DivX, Inc. et sont utilisés sous licence. L'ensemble des autres marques ou noms de produits sont des marques de fabrique ou déposées de leurs sociétés respectives.



Logiciel fourni

Windows


- ACDSee for PENTAX 2.0 (logiciel de visualisation, retouche et gestion d'images)
- ACD FotoSlate 3.0 (logiciel de graphisme et d'impression d'images)
- ACD Showtime! for PENTAX (logiciel d'édition vidéo)
- DivX
- DirectX

Macintosh

- ACDSee for PENTAX (logiciel de visualisation et gestion d'images)



Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur branché sur une prise secteur pour connecter l'appareil à un ordinateur. Il se peut que des données d'images soient perdues ou endommagées si la batterie s'épuise alors que les images sont transférées sur l'ordinateur. Lors de l'utilisation d'un adaptateur AC, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est correctement raccordé à l'appareil.

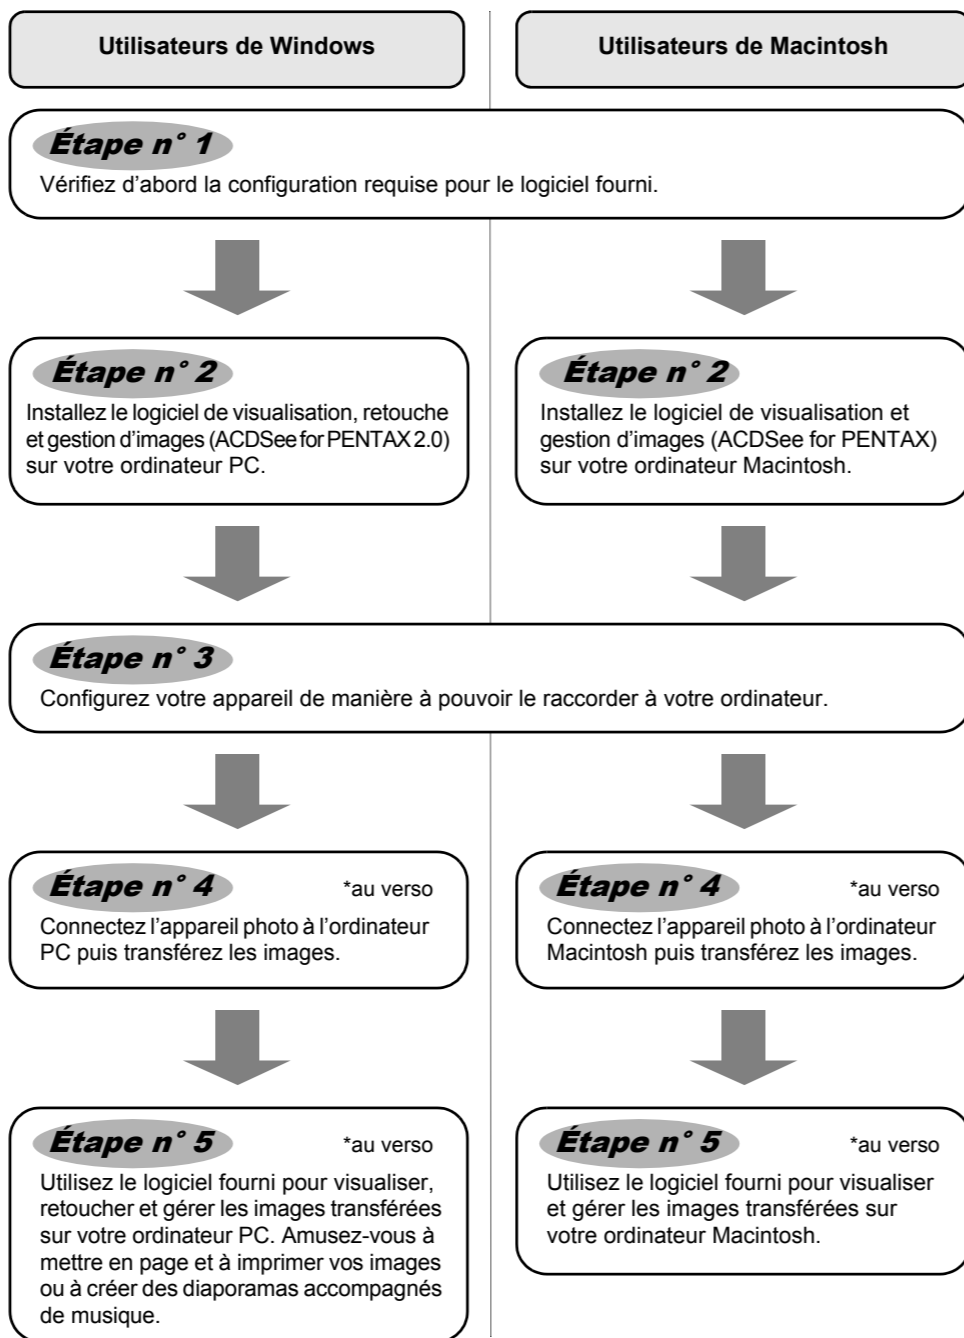

Windows, Macintosh **Étape n° 1**

Configuration requise

Configuration Windows requise

- Le logiciel ne peut pas être utilisé sur Windows 95/98/SE/NT.
- Pour lire sur Windows Me/2000/XP les séquences vidéo réalisées à l'aide de l'Optio A30, vous devez installer Windows Media Player 9.0 ou version ultérieure et le codec DivX (unité centrale: Pentium 4 2,0 GHz ou supérieur ou Pentium M 1,0 GHz ou supérieur recommandé).

• Connexion USB

- Système d'exploitation : Windows Me/2000/XP (Home Edition/Professional)
- Le port USB doit être un équipement standard

• Logiciel d'application

<ACDSee for PENTAX 2.0, ACD FotoSlate 3.0>
(neuf langues : français, anglais, allemand, chinois [traditionnel et simplifié], coréen, espagnol, italien, japonais, russe)

- Système d'exploitation : Windows Me/2000/XP (Home Edition/Professional)
- Unité centrale : Pentium ou supérieur (Pentium III 500 MHz ou supérieur recommandé)
- Mémoire : 64 Mo minimum
- Espace sur le disque dur : 40 Mo minimum
- Moniteur : Carte graphique 256 couleurs minimum
- Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure

- * Certaines séquences vidéo nécessitent DirectX 9.0 ou version ultérieure et Windows Media Player 7.1 ou version ultérieure.
- * Il peut être nécessaire de recourir à Windows Installer Service version 2.0 pour l'installation du logiciel ACDSee for PENTAX 2.0.
- * L'installation standard d'ACDSee for PENTAX 2.0 comporte également l'application ACD Showtime! for PENTAX. (Toutefois, il est impossible d'utiliser ACD Showtime! for PENTAX en l'absence de la configuration requise.)
- * La conformité à la configuration requise ne garantit pas pour autant le fonctionnement optimal du logiciel sur tous les ordinateurs.

<ACD Showtime! for PENTAX>

(six langues : français, anglais, allemand, espagnol, italien, japonais).

- Système d'exploitation : Windows Me/2000/XP (Home Edition/Professional)
- Unité centrale : Pentium III 500 MHz ou supérieur (Pentium 4 2,0 GHz ou supérieur recommandé)
- Mémoire : 128 Mo minimum (512 Mo ou plus recommandés)
- Espace sur le disque dur : 50 Mo minimum
- Internet Explorer 5.0 ou version ultérieure
- Windows Media Player 7.1 ou version ultérieure
- DirectX 9.0 ou version ultérieure

Windows **Étape n° 2**

Installation des logiciels

Installez le logiciel de visualisation, retouche et gestion d'images (ACDSee for PENTAX 2.0).

- Vous devez disposer de **Windows Media Player 7.1 ou version ultérieure pour installer ACDSee for PENTAX 2.0 sur votre ordinateur.**
- Si votre configuration Windows 2000 ou Windows XP comprend plusieurs comptes, connectez-vous au compte bénéficiant des droits d'administrateur avant de démarrer l'installation du logiciel.

- 1 Allumez votre ordinateur.
- 2 Insérez le CD-ROM (S-SW66) dans le lecteur de CD-ROM. L'écran PENTAX Software Installer apparaît.

Si l'écran PENTAX Software Installer n'apparaît pas

- Affichez l'écran PENTAX Software Installer comme suit :
- 1) Double-cliquez sur l'icône [Poste de travail] du bureau.
 - 2) Double-cliquez sur l'icône [Lecteur CD-ROM (S-SW66)].
 - 3) Double-cliquez sur l'icône [Setup.exe].

- 3 Sélectionnez une langue sur l'écran qui apparaît. L'écran de sélection des logiciels apparaît.



- 4 Installez DivX et DirectX. Si les versions appropriées de DivX et DirectX ne sont pas installées sur votre ordinateur, installez-les avant ACDSee for PENTAX 2.0. Cliquez sur [Installer] DivX ou DirectX puis suivez les instructions affichées à l'écran. Une fois l'installation terminée, l'écran de sélection des logiciels réapparaît.




- 5 Cliquez sur [Installer] ACDSee for PENTAX. Suivez les instructions affichées à l'écran et saisissez les renseignements concernant l'inscription lorsque l'écran de configuration apparaît. Redémarrez votre ordinateur une fois l'installation terminée.



Si les versions appropriées de DirectX ne sont pas déjà installées sur votre ordinateur :

Un message semblable à celui de droite s'affiche lors de l'exécution d'ACDSee for PENTAX 2.0. Cliquez sur [Fermer] pour installer DirectX à partir de l'écran PENTAX Software Installer.

- * Si les versions appropriées de DivX et DirectX ne sont pas déjà installées sur votre ordinateur, il est impossible de garantir le bon fonctionnement d'ACDSee for PENTAX 2.0.

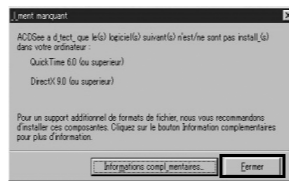


Si votre ordinateur fonctionne sous une version de Windows Media Player antérieure à la version 7.1 :

Un message semblable à celui de droite s'affiche pendant l'installation.

Dans ce cas, suivez les instructions ci-dessous pour mettre à jour Windows Media Player avant d'installer le logiciel.

- 1 Annulez l'installation d'ACDSee for PENTAX 2.0. Cliquez sur [Annuler] puis sur [Terminer] à l'apparition du message indiquant que l'assistant a été interrompu.
- 2 Installez la version la plus récente de Windows Media Player. La version la plus récente peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/>

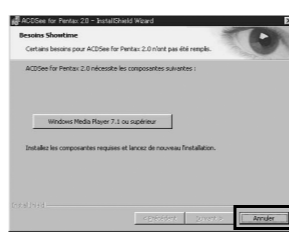

Il est recommandé, après avoir mis Windows Media Player à jour, de mettre Windows à jour à partir du site Internet ci-après, afin de garantir un fonctionnement plus efficace. <http://www.microsoft.com>



- L'installation complète d'ACDSee for PENTAX 2.0 inclut le logiciel de graphisme et d'impression d'images « ACD FotoSlate 3.0 » et le logiciel d'édition vidéo « ACD Showtime! for PENTAX ».
- Il est possible qu'ACDSee for PENTAX 2.0 ne fonctionne pas correctement si les versions appropriées de DivX et DirectX ne sont pas installées sur votre ordinateur ; il faut donc veiller à installer les deux afin de garantir le bon fonctionnement d'ACDSee for PENTAX 2.0.

Macintosh **Étape n° 2**


Installation des logiciels

Installez le logiciel de visualisation et gestion d'images (ACDSee for PENTAX).

- 1 Allumez votre ordinateur Macintosh.
- 2 Insérez le CD-ROM (S-SW66) dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Double-cliquez sur l'icône [CD-ROM (S-SW66)].
- 4 Double-cliquez sur l'icône [Installer ACDSee]. L'écran PENTAX Software Installer apparaît. Double-cliquez sur l'icône [Master Installer] pour afficher l'écran PENTAX Software Installer.
- 5 Sélectionnez une langue sur l'écran qui apparaît. L'écran d'installation ACDSee for PENTAX apparaît



- 6 Cliquez sur [Installer] ACDSee for PENTAX. L'écran de configuration apparaît. Suivez les instructions affichées à l'écran pour saisir les renseignements d'inscription et installer les logiciels.

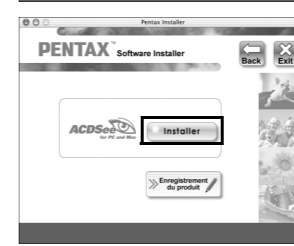

Si le message [CarbonLib-xxxxx introuvable] apparaît en cours d'installation :


Vous devez ajouter un fichier d'extension système nommé « CarbonLib » dans le dossier Extension du dossier Système pour terminer l'installation du logiciel sous Mac OS 9.2. Ce message apparaît si le fichier d'extension est introuvable ou obsolète. Vous trouverez la dernière version de CarbonLib sur le site Apple. Téléchargez le fichier puis installez-le. Site Apple : <http://www.apple.com/> *Contactez Apple pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation du fichier CarbonLib.

Windows, Macintosh **Étape n° 3**

Configuration de votre appareil numérique

Réglage du mode de connexion USB sur [PC]


- 1 Appuyez sur le bouton MENU.
- 2 Appuyez sur le bouton de navigation (▶) pour afficher le menu [X] Préférences].
- 3 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [Connexion USB].
- 4 Appuyez sur le bouton de navigation (▶). Un menu déroulant apparaît.
- 5 Utilisez le bouton de navigation (▲▼) pour sélectionner [PC].
- 6 Appuyez deux fois sur le bouton OK

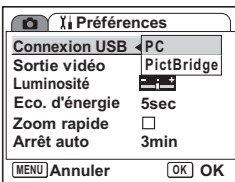

Ne connectez pas l'appareil à votre ordinateur lorsque [PictBridge] est sélectionné comme mode de connexion USB de l'appareil.

Enregistrement du produit sur Internet

Cliquez sur [Enregistrement du produit] sur l'écran de sélection des logiciels à l'**Étape n° 2**. Une carte du monde s'affiche pour l'enregistrement des produits sur Internet.

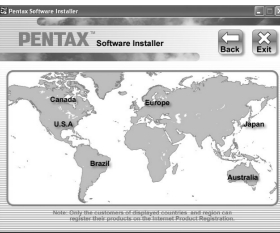

Si votre ordinateur est connecté à Internet, cliquez sur le pays ou la région adéquate puis enregistrez votre produit conformément aux instructions.

Nous vous remercions de votre collaboration.



Seuls les clients des pays et régions figurant sur la carte peuvent enregistrer leur produit sur Internet.


Windows **Étape n° 4**

Transfert des images sur un ordinateur PC Windows

Si vous raccordez l'appareil numérique à votre ordinateur PC équipé de Windows puis que vous le mettez sous tension, l'ordinateur le détecte automatiquement et apparaît la boîte de dialogue de confirmation du transfert des images (écran du détecteur de périphérique).

Raccordement de l'appareil à l'ordinateur PC

- 1 Allumez votre ordinateur.
- 2 L'appareil étant hors tension, raccordez-le à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
Si l'appareil ne dispose pas de carte mémoire SD, les images stockées dans la mémoire intégrée sont transférées sur l'ordinateur.

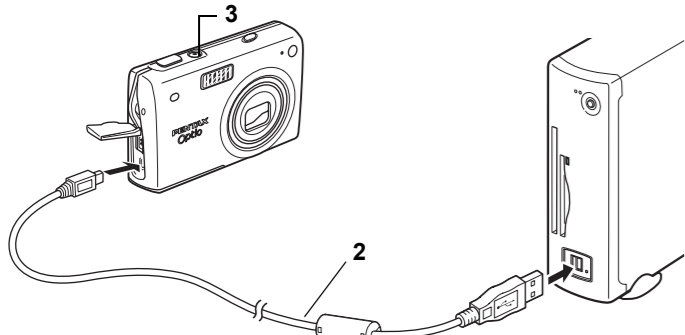


- 3 Mettez votre appareil sous tension.
L'écran du détecteur de périphérique apparaît automatiquement. Si ce n'est pas le cas, visualisez et copiez les images en suivant la procédure « Si l'écran du détecteur de périphérique n'apparaît pas ».

Le témoin d'accès clignote lorsque l'appareil est raccordé à un PC au moyen du câble USB.

Transfert d'images


- 4 Confirmez que [Acquérir les images de l'appareil avec ACDSee] est sélectionné puis cliquez sur [OK].

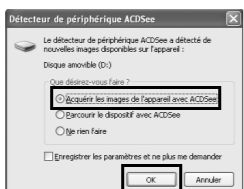


- 5 Cliquez sur [Suivant].



- 6 Sélectionnez une image à copier puis cliquez sur [Suivant].

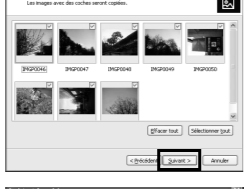

- 7 Spécifiez le nom et l'emplacement d'enregistrement de l'image puis cliquez sur [Suivant].
L'image est copiée sur l'ordinateur.

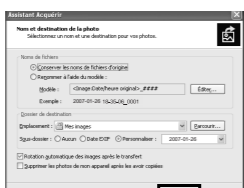

- 8 Cliquez sur [Terminer].

Le navigateur ACDSee for PENTAX 2.0 s'ouvre.




Si l'écran du détecteur de périphérique n'apparaît pas

- 4 Double-cliquez sur l'icône [ACDSee for PENTAX 2.0] sur le bureau.



- 5 Double-cliquez sur [Poste de travail].

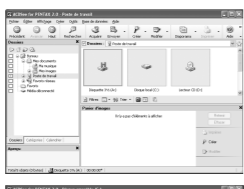

- 6 Double-cliquez sur [Disque amovible].




Si la carte mémoire SD a un nom de volume, celui-ci apparaîtra à la place de [Disque amovible].
Si la carte mémoire SD est neuve et n'est pas formatée, le fabricant ou le numéro de modèle peut être indiqué.

- 7 Double-cliquez sur le dossier [DCIM].


Les images sont conservées dans un dossier [xxxPENTX], où « xxx » est un numéro de dossier à trois chiffres.
Si « Nom dossier » est réglé sur « Date » dans le menu [⌘ Préférences], un dossier nommé en fonction de la date du jour apparaît (si nous prenons le 26 janvier comme exemple, le nom du dossier sera « numéro de dossier à trois chiffres_0126 »).



- 8 Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez copier sur l'ordinateur.

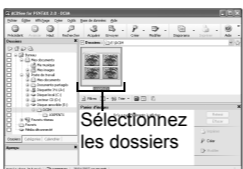


- 9 Sélectionnez [Copier dans dossier...] depuis le menu [Éditer].
L'écran Copier fichiers apparaît.

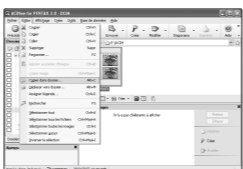

- 10 Spécifiez le répertoire de destination.

- 11 Cliquez sur [OK].
L'image est copiée sur l'ordinateur.

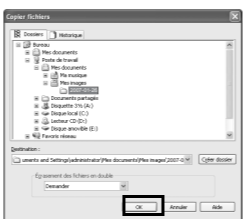



Déconnexion de la liaison appareil/ordinateur PC

- 1 Double-cliquez sur l'icône [Retirer le périphérique en toute sécurité] de la barre des tâches.

L'écran Supprimer le périphérique en toute sécurité apparaît.

- 2 Sélectionnez [Périphérique de stockage de masse USB] puis cliquez sur [Arrêter].

L'écran Arrêt d'un périphérique matériel apparaît.



- 3 Sélectionnez [Périphérique de stockage de masse USB] puis cliquez sur [OK].

Un message indiquant que le périphérique peut être déconnecté en toute sécurité apparaît.

- 4 Cliquez sur [OK].

- 5 Débranchez le câble USB de votre ordinateur et de l'appareil.

• Lorsque l'appareil photo (disque amovible) est utilisé par une application comme ACDSee for PENTAX 2.0, il ne doit pas être déconnecté avant fermeture de l'application.
• Lorsque vous débranchez le câble USB de l'appareil, celui-ci bascule automatiquement en mode lecture.

Macintosh **Étape n° 4**

Transfert des images sur un ordinateur Macintosh

Raccordement de l'appareil à l'ordinateur Macintosh


- 1 Allumez votre ordinateur Macintosh.
- 2 L'appareil étant hors tension, raccordez-le à l'ordinateur Macintosh à l'aide du câble USB.
Si l'appareil ne dispose pas de carte mémoire SD, les images stockées dans la mémoire intégrée sont transférées sur l'ordinateur Macintosh.
- 3 Mettez votre appareil sous tension.
L'appareil est reconnu comme étant [NO_NAME] ([Sans titre] sous Mac OS 9) sur le bureau. Il est possible de changer le nom du lecteur.



• Si la carte mémoire SD a un nom de volume, celui-ci apparaîtra à la place de [NO_NAME].
Si la carte mémoire SD est neuve et n'est pas formatée, le fabricant ou le numéro de modèle peut être indiqué.
• Le témoin d'accès clignote lorsque l'appareil est raccordé à un Macintosh au moyen du câble USB.

Transfert d'images

- 4 Spécifiez un emplacement d'enregistrement, assurez-vous que [Lancer ACDSee] est sélectionné, et cliquez sur [Télécharger].
Une fois que les images sont copiées sur votre Macintosh, le navigateur pour ACDSee for PENTAX apparaît.

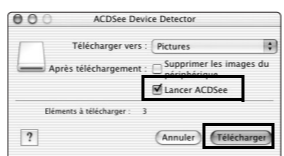

• Lorsque [Supprimer les images du périphérique] est sélectionné, les images sont effacées de l'appareil une fois le transfert terminé.
• Il n'est pas nécessaire de transférer les images pour les visualiser directement sur un ordinateur Macintosh, puisqu'il suffit d'établir la connexion.
• En revanche, vous devez au préalable transférer les images pour pouvoir les éditer sur votre Macintosh.

Déconnexion de la liaison appareil/ordinateur Macintosh

- 1 Faites glisser le dossier [NO_NAME] du bureau vers la corbeille.
- 2 Débranchez le câble USB de votre ordinateur Macintosh et de l'appareil.

• Lorsque l'appareil photo (disque amovible) est utilisé par une application comme ACDSee for PENTAX, il ne doit pas être déconnecté avant fermeture de l'application.
• Lorsque vous débranchez le câble USB de l'appareil, celui-ci bascule automatiquement en mode lecture.

Windows **Étape n° 5**

Utilisation du logiciel

Utilisation d'ACDSee for PENTAX 2.0

ACDSee for PENTAX 2.0 vous permet de visualiser, retoucher, organiser, rechercher, partager et imprimer des images.

- 1 Double-cliquez sur l'icône [ACDSee for PENTAX 2.0] sur le bureau.

ACDSee démarre et la fenêtre principale, appelée le navigateur, apparaît.



Interface du navigateur ACDSee



- A Barre de menus
Permet d'accéder aux diverses commandes de menu.
- B Barre d'outils
Propose des raccourcis vers les tâches et fonctions fréquemment utilisées.
- C Fenêtre des dossiers
Présente l'arborescence des dossiers de votre ordinateur. Lorsque vous parcourez un dossier, son contenu apparaît dans la fenêtre de la liste des fichiers.
- D Fenêtre d'aperçu
Affiche un aperçu de l'image ou du fichier multimédia sélectionné dans la fenêtre de la liste des fichiers. Vous pouvez modifier la taille de l'aperçu de l'image ou lire le fichier multimédia.
- E Fenêtre de la liste des fichiers
Présente le contenu du dossier sélectionné ou les résultats de la recherche la plus récente, en d'autres termes, le fichier ou le dossier qui correspond à l'élément recherché. C'est la seule fenêtre qui apparaît systématiquement dans le navigateur et elle ne peut être ni masquée ni fermée.
- F Fenêtre des propriétés
Présente les propriétés et les informations de base de données du fichier sélectionné dans la fenêtre de la liste des fichiers.
- G Panier d'images
Affiche les fichiers sélectionnés dans la fenêtre de la liste des fichiers. Choisissez images et fichiers puis placez-les dans le panier d'images ; vous pouvez ainsi utiliser les fonctions d'édition et de création pour des images provenant de différents dossiers et catégories.
- H Barre d'état
Affiche les informations et les propriétés du fichier sélectionné.

Utilisation des pages d'aide

Pour obtenir une description plus détaillée de l'utilisation de chaque fonction, consultez les pages d'aide.

- 1 Cliquez sur l'icône [?] qui se trouve en haut à droite de l'écran.
- 2 Double-cliquez sur la rubrique recherchée.



Utilisation d'ACD FotoSlate 3.0

ACD FotoSlate 3.0 est un moyen rapide, facile et créatif d'imprimer des photos avec des résultats professionnels. Avec ACD FotoSlate, vous pouvez imprimer des photos à des formats parfaits pour l'encadrement, ou concevoir des calendriers, des cartes de vœux et des planches-contact.

- 1 Double-cliquez sur l'icône [ACD FotoSlate 3.0] sur le bureau.
ACD FotoSlate est lancé et l'écran [Démarrage] apparaît.



- 2 Cliquez sur [Lancer l'assistant de mise en forme].
L'assistant permet de créer des calendriers, cartes de vœux, planches-contact et présentations destinées à économiser le papier.
Pour plus de détails sur l'utilisation de ces fonctions, consultez les pages d'aide.



Utilisation d'ACD Showtime! for PENTAX

ACD Showtime! for PENTAX est un outil qui permet de combiner des vidéos, des images et de la musique dans des présentations (diaporamas) et de les stocker sous forme de fichiers vidéo sur votre disque dur. Showtime comprend plusieurs transitions et effets d'image pour rendre vos présentations plus attrayantes, ainsi que des outils pour améliorer les images et ajuster les fichiers vidéo et audio.

- 1 Double-cliquez sur l'icône [ACD Showtime! for PENTAX] sur le bureau.
ACD Showtime! est lancé et l'écran [ACD Showtime! for PENTAX] apparaît.
- 2 Cliquez sur [Créer un fichier vidéo].
Suivez les instructions affichées à l'écran.
Pour plus de détails sur l'utilisation de ces fonctions, consultez les pages d'aide.



Macintosh **Étape n° 5**

Utilisation d'ACDSee for PENTAX


ACDSee for PENTAX vous permet de visualiser, organiser, rechercher, partager et imprimer des images.

Lancement d'ACDSee for PENTAX

- 1 Double-cliquez sur le dossier [ACDSee] situé dans le dossier [Applications].
- 2 Double-cliquez sur l'icône [ACDSee for PENTAX].
ACDSee démarre et la fenêtre principale, appelée le navigateur, apparaît.



Interface du navigateur ACDSee

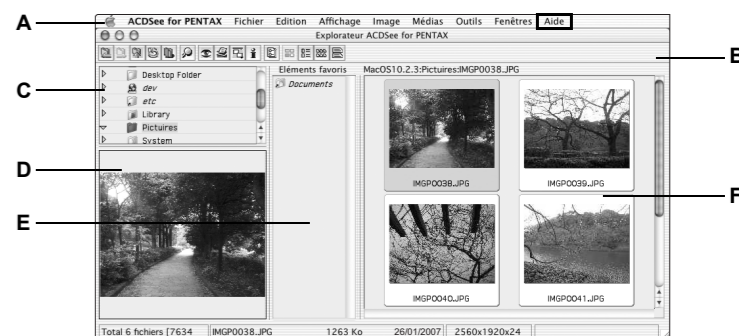

- A Barre de menus
Permet d'accéder aux diverses commandes de menu.
- B Barre d'outils
Propose des raccourcis vers les tâches et fonctions fréquemment utilisées.
- C Fenêtre des dossiers
Présente l'arborescence des dossiers de votre ordinateur. Lorsque vous parcourez un dossier, son contenu apparaît dans la fenêtre de la liste des fichiers.
- D Fenêtre d'aperçu
Affiche un aperçu de l'image ou du fichier multimédia sélectionné dans la fenêtre de la liste des fichiers. Vous pouvez modifier la taille de l'aperçu de l'image ou lire le fichier multimédia.
- E Volet des favoris
Ajoutez-y les éléments que vous utilisez régulièrement (dossiers, etc.).
- F Fenêtre de la liste des fichiers
Présente le contenu du dossier sélectionné ou les résultats de la recherche la plus récente, en d'autres termes, le fichier ou le dossier qui correspond à l'élément recherché. C'est la seule fenêtre qui apparaît systématiquement dans le navigateur et elle ne peut être ni masquée ni fermée.

Utilisation des pages d'aide

Pour obtenir une description plus détaillée de l'utilisation de chaque fonction, consultez les pages d'aide.

- 1 Sélectionnez [Aide ACDSee™] dans le menu [Aide] de la barre de menus.
- 2 Cliquez sur la rubrique recherchée.